

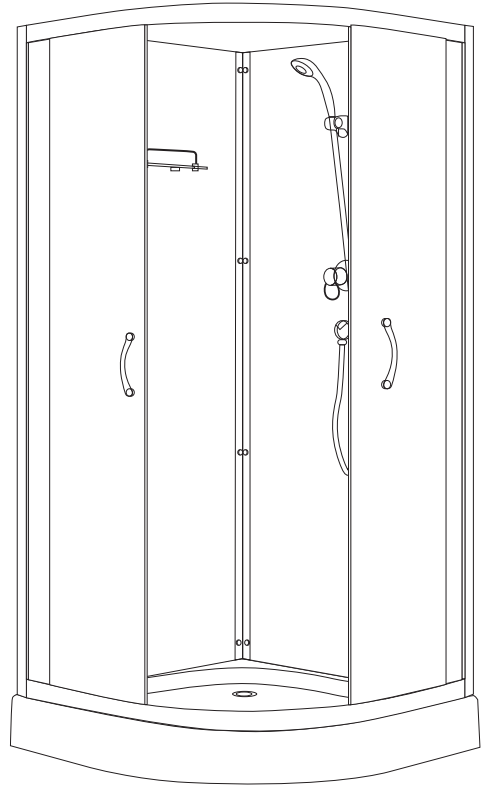
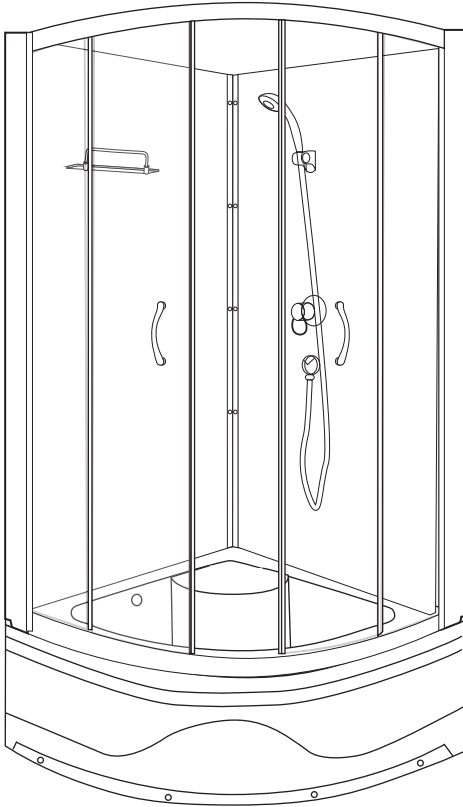
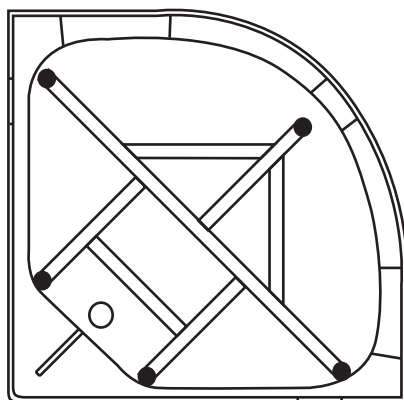
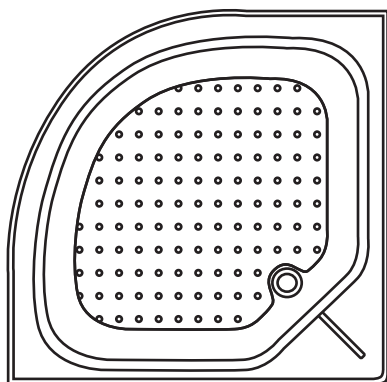


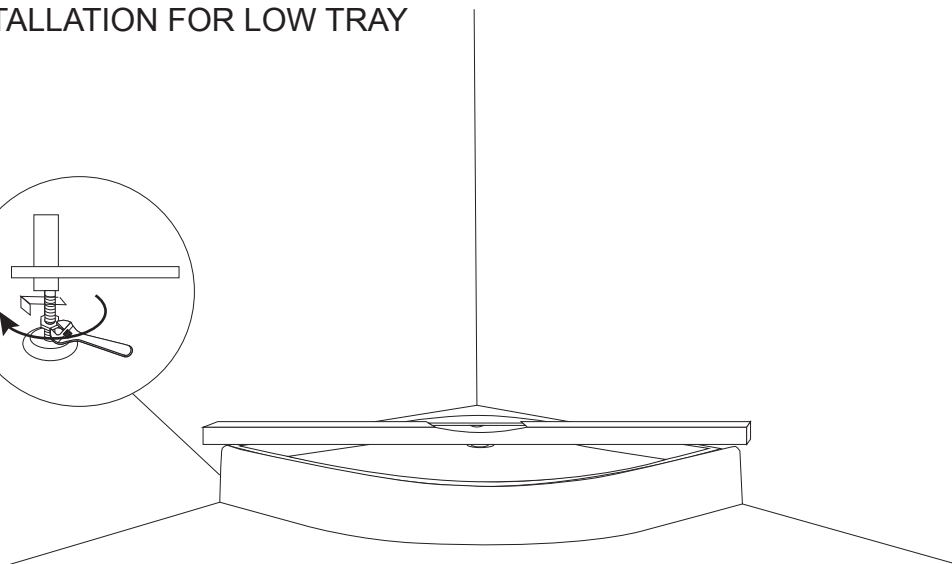

SHOWER ENCLOSURE INSTALLATION INSTRUCTION


INSTALLATION FOR LOW TRAY




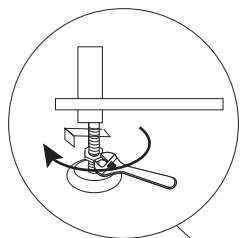



Put the shower tray on the floor, to make sure it's horizontal.
You can adjust the shower tray by the 5pcs feet

Розмістіть піддон горизонтально на поверхні підлоги.
Настроювати рівень піддону можна ніжками (5шт. в комплекті)

INSTALLATION FOR DEEP TRAY

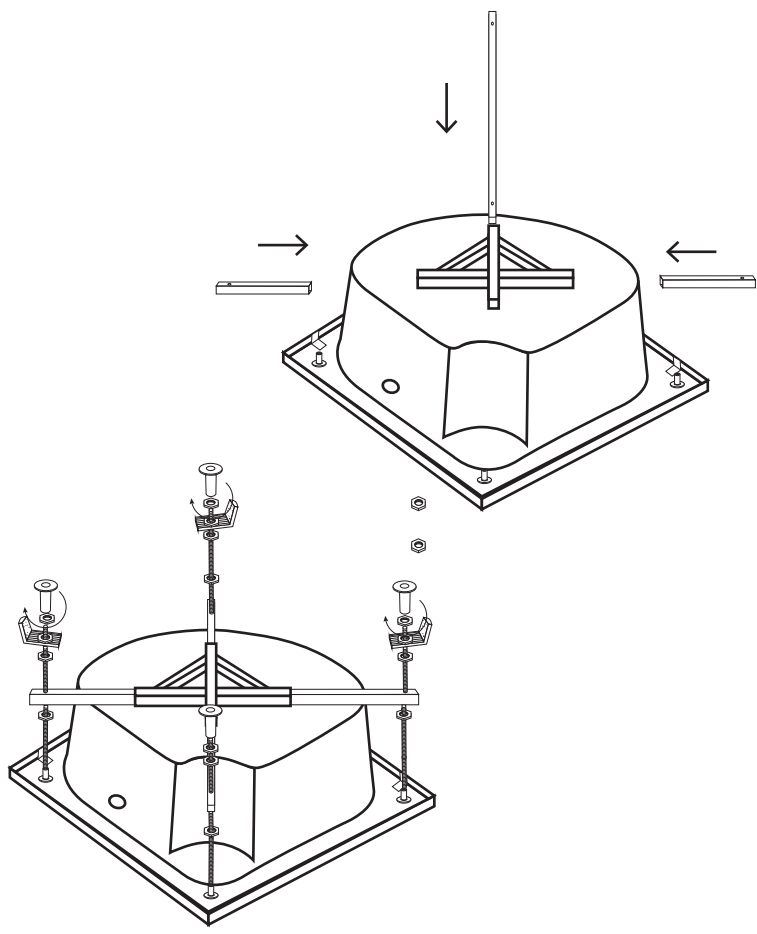

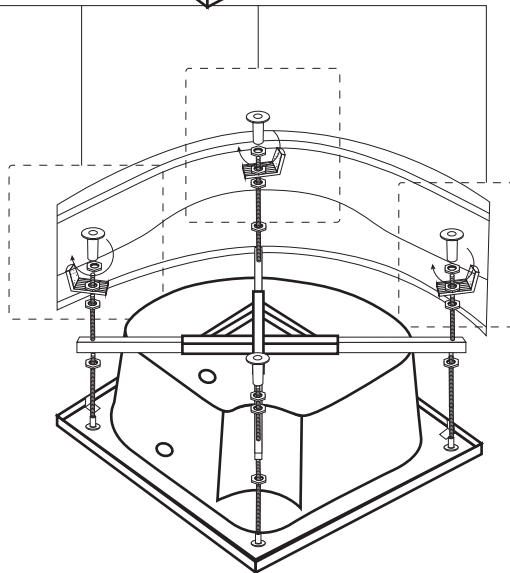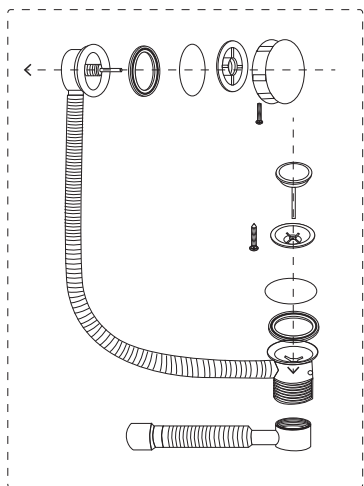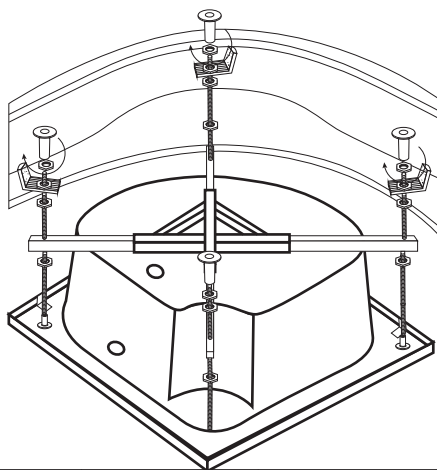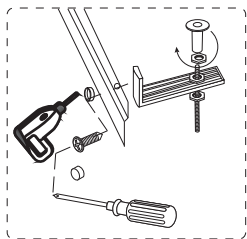

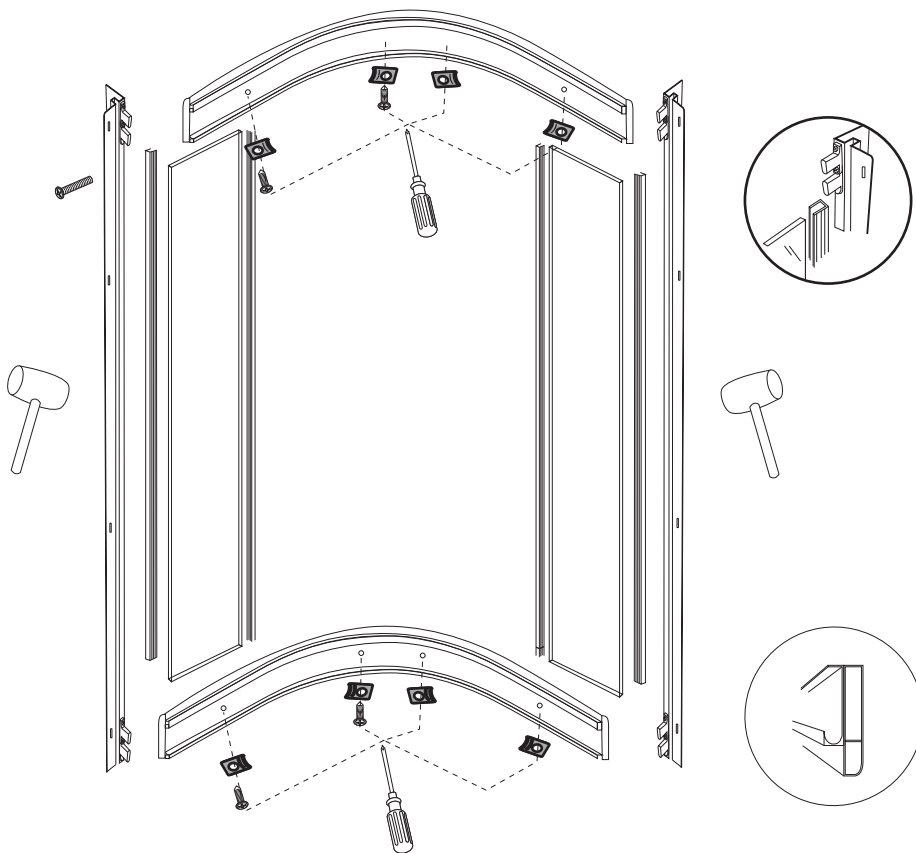


Put the plastic seal onto the glass, install the profile on it. Use hammer to make it tight.

Install the curved profile as the photo, use screws to install the stopper for the glass

Вставте скло в пластиковий ущільнювач а потім в металевий профіль. Обережно використайте м'який молоток щоб щільно з'єднати скло з профілем.


Встановіть півкруглі дуги так як показано на малюнку. Встановіть фіксатори дверей за допомогою шурупів.

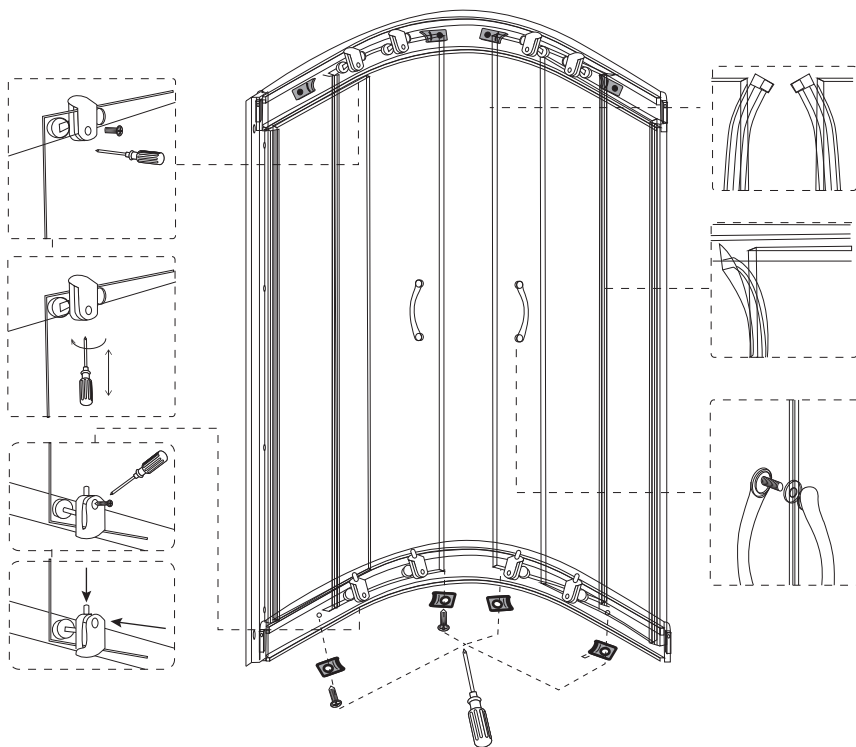

Put water-proof strip and door magnetic strip on the glass. Install double rollers in the top of the door glass and single rollers for the bottom of the glass, then install the top glass into the curved profile, then push the bottom rollers into the curved profile. Do something test and adjust it to make sure it moves smoothly.

Встановіть водозахисні та магнітні ущільнювачі на двері. Встановіть подвійні ролики в отвори зверху дверей та одинарні ролики в отвори знизу дверей.

Встановіть верх дверей роликами в верхню дугу, потім проштовхніть низ дверей роликами в нижню дугу. Відрегулюйте та переконайтесь що двері рухаються плавно



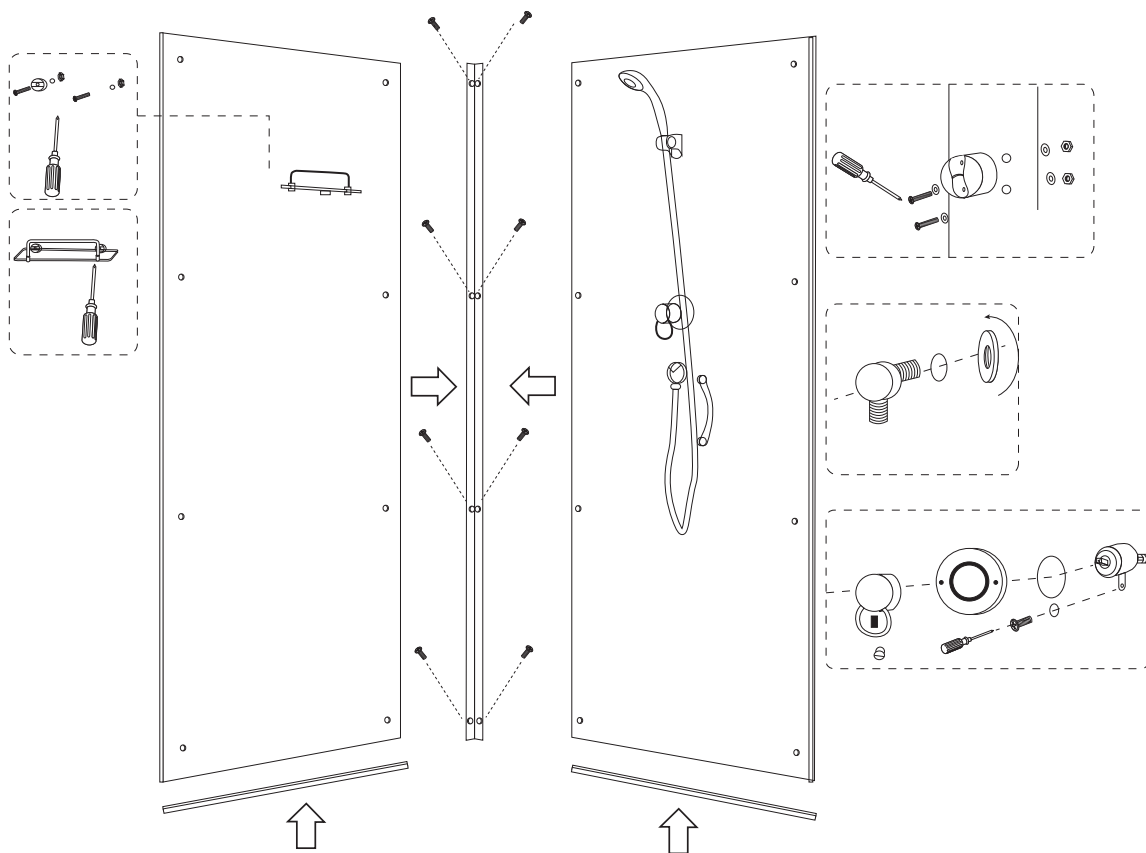


Use profile to connect the rear glass. There are some holes for screws in the glass, just need make it tight by the screws.

Install all accessies into the rear glass



Використайте профілі щоб з'єднати задні стінки. В задніх стінках і профілях є отвори для шурупів.

Обережно використовуйте шурупи щоб з'єднати стінки з профілем. Встановіть аксесуари в стінки.

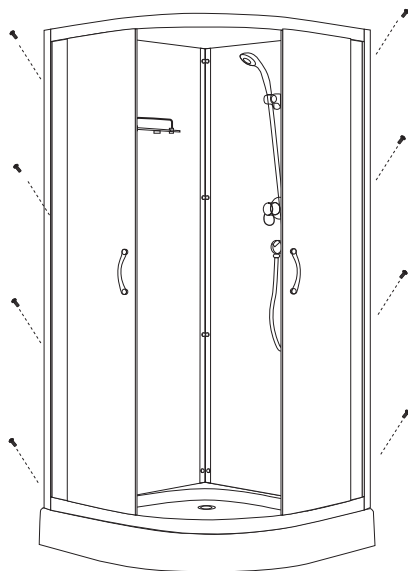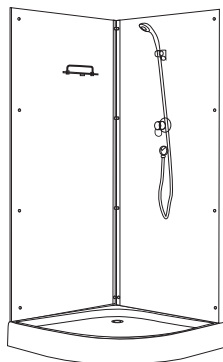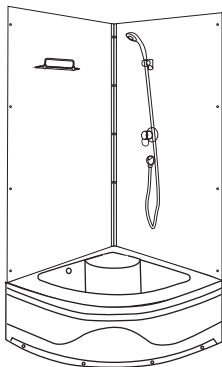

Use the screw with cap, connect the front glass and rear glass by screws

За допомогою шурупів з заглушками з'єднайте задні стінки з переднім склом як показано на малюнку.

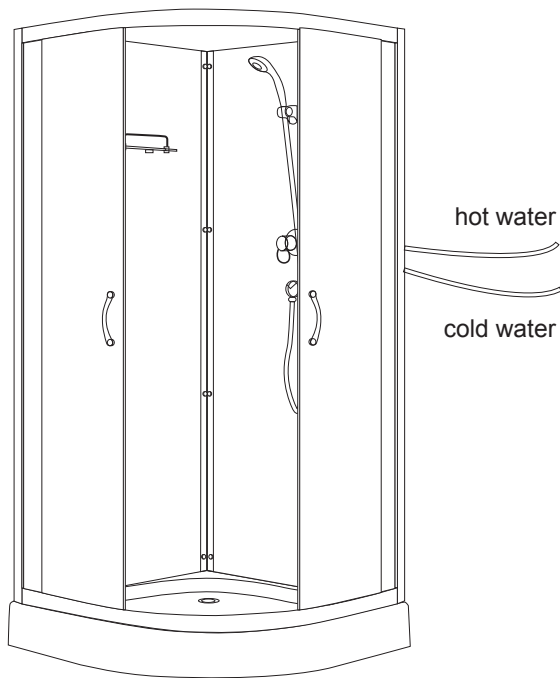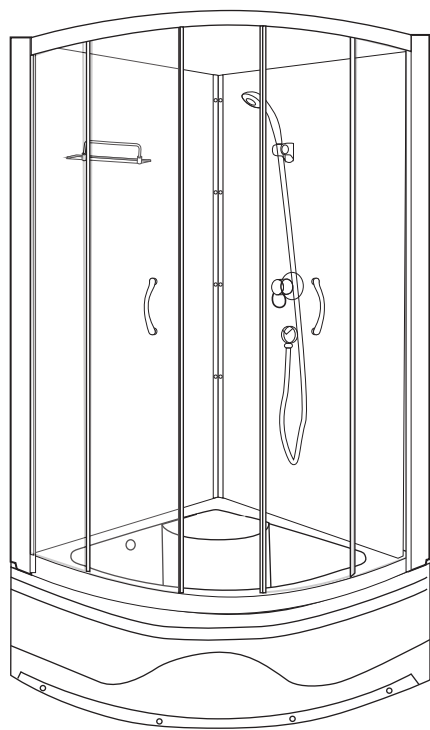

Connect the water hose, to make it ready for use.

Під'єднайте шланги гарячого та холодного водопостачання ,
після чого душова кабіна буде готовою до використання.